


## ماكينه زراير 3\*1 موتور داخلي

Zj-1377



يضىء عندما تهبط الدواسه لاسفل وتكون فى وضعها الصحيح	Led A
يضىء عندما يقرا الكنترول وقفه الابره ويكون على استعداد للعمل	Led B
يضىء عندما تكون الابره لاعلى	Led C
يضىء عندما تعمل الماكينه	Led D

يجب الضغط عليه قبل بدايه الخياطة والا ستعطى E14	
اختيار شكل الزرار وعدد الغرز 8 او 16 او 32	
• تشغيل وإيقاف الويبر	
• عند الضغط ضغطه طويله يتم الدخول لبرامج الويبر	
• تحديد عدد الغرز فى الزرار الواحد	
• عند الضغط ضغطه طويله يفتح اعدادات الدواسه	

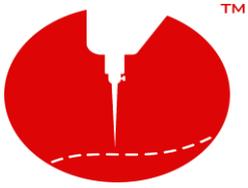

• للدخول للبرامج : الضغط على P و-

ثم وضع الباسورد 2014


• لعمل الريست : الضغط على P و + سيظهر 000

ثم الضغط على زر ok لمدة ثلاث ثواني

### البرامج

رقم البرنامج	البرنامج	المدى	القيمة الافتراضية
001	السرعة الخارجيه	200:1500	1200
002	اقل سرعه داخلية	150:800	200
021	استعادته باسورد المصنع	000:003	000
023	عداد السرعة	200:1800	
025	التليين	0: ايقاف 1: تشغيل	
031	حساسيه البدال لنزول الدواسه	55:270	80
046	استجابته الويبر	10:2000	40
047	خاص بزمان عمل الويبر	10:2000	70
048	خاص بزمان عمل الويبر	10:990	70
050	مدته عمل الويبر بقوته كامله	1:100	50
051	مدته فتح الويبر	20:800	50
055	ايقاف وتشغيل الويبر	0: ايقاف 1: تشغيل	1: تشغيل
058	زمان خروج اقصى قوه لارتفاع الدواسه لو قل عن اللازم الدواسه لن ترتفع بعد انتهاء الخياطه	0:900	160
059	قوه عمل الدواسه عند النزول	0:100%	100%
060	قوه كويل رفع الدواسه	0:100%	6%
061	استجابته الابره للنزول بعد هبوط الدواسه	1:900	1
062			
063	حساس الامان لنزول الابره	لو تم اغلاقه يجب زياده زمان استجابته الابره للنزول من	0: ايقاف 1: تشغيل الاقتراضى 1



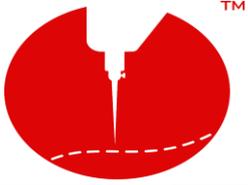

	برنامج 61 الى قيمه 350 والا ستتكسر الابره		
0	0:900	زمن استجابته الدواسه	065
1500	200:1800	السرعه الداخليه	071
2014		تغير الباسورد	072

## الاعطال

المشكله	رقم العطل
وقفه الابره (انكودر او مغناطيس التاره)	ER-01
بدال	ER-02
موتور	ER-03
الماكينه قافشه او موتور	ER-05 / ER-04
CPU	ER-07
EPROM	ER-09
حساس الدواسه	ER-13
حساس زرار الريست غير قادر على تحديد وقفه الابره	ER-14
انكودر	ER-15

